

INSTALLATIONSANWEISUNGEN TARASOLA ESSENTIAL PAVILON



VOR DER MONTAGE:

*DIE ÜBEREINSTIMMUNG DER DOKUMENTATION MIT
DEM ZUSTAND DER ELEMENTEN PRÜFEN*


PROFILLÄNGEN MIT DOKUMENTATION PRÜFEN

*VERGLEICHEN SIE DIE ABMESSUNGEN IN DER DOKUMENTATION
MIT DEM INSTALLATIONSPLATZ*


BEREITEN SIE DEN INSTALLATIONSORT VOR

LISTE DER ELEMENTEN FÜR DIE MONTAGE


1. Führungsschiene

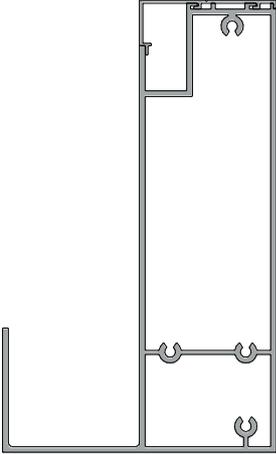

2. Spannbalken mit Schließprofil

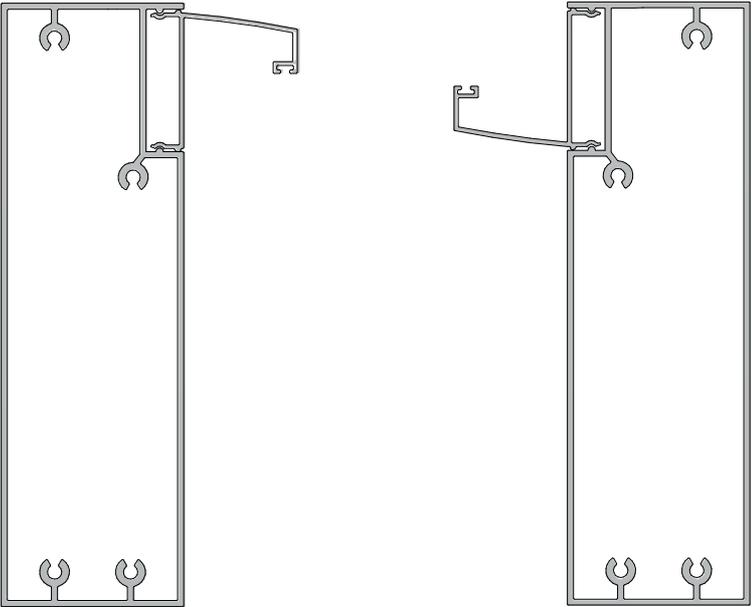

3. Stützpfeosten

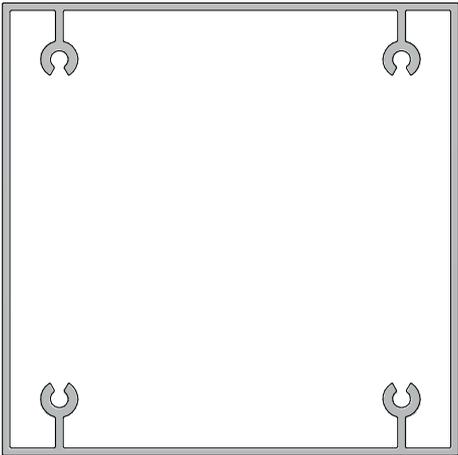


4. Lamelle




5. Eckprofil



6. Obere Kappe/Deckel


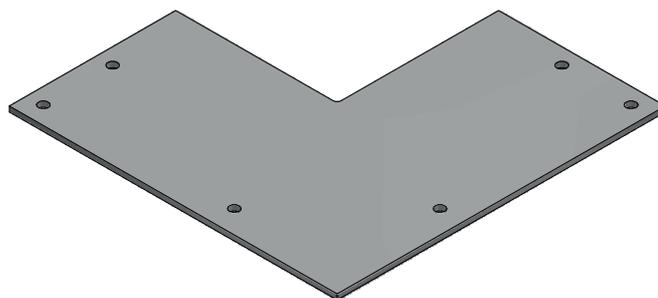


1. BEZEICHNUNG DES MONTAGEGEBIET

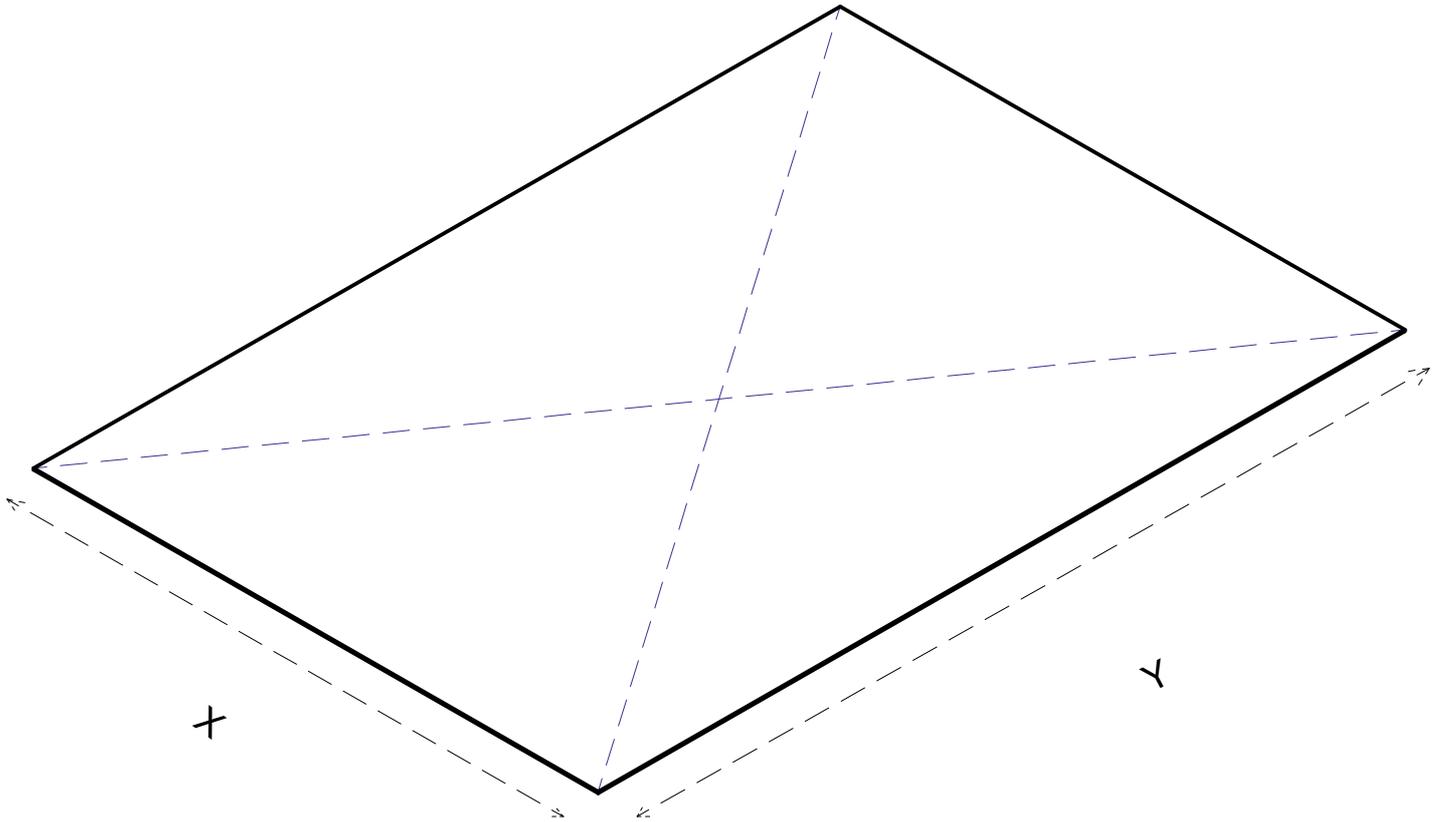


X - GESAMTBREITE DER KONSTRUKTION
Y - AUSKRAGUNG DER KONSTRUKTION

2. MONTAGE VON SPANNBALKEN MIT UNTERSTÜTZUNGPFÖSTEN

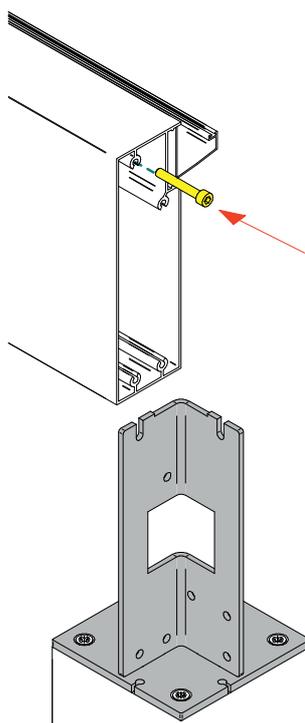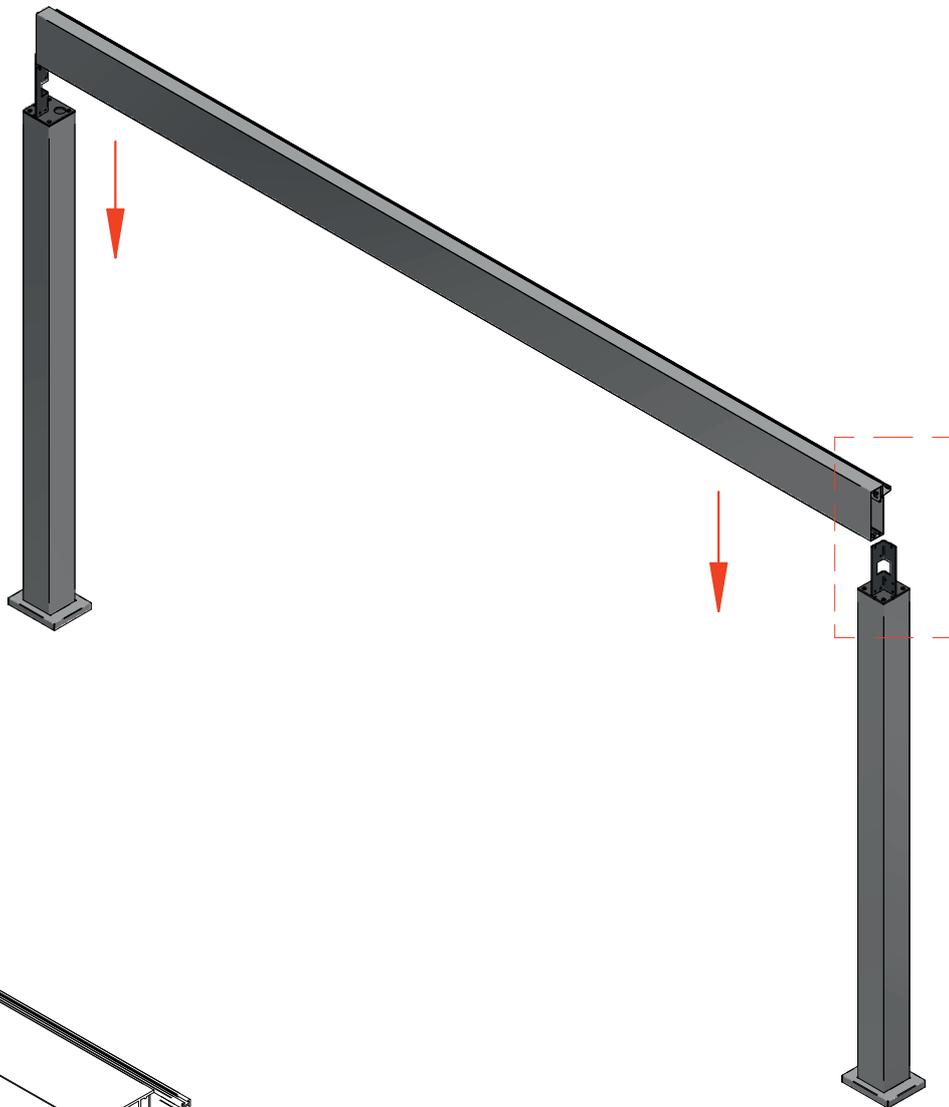


2.1 Vor dem Zusammenbau in der oberen Öffnung des Spannbalkens, schrauben eine M6x40-Schraube ein.

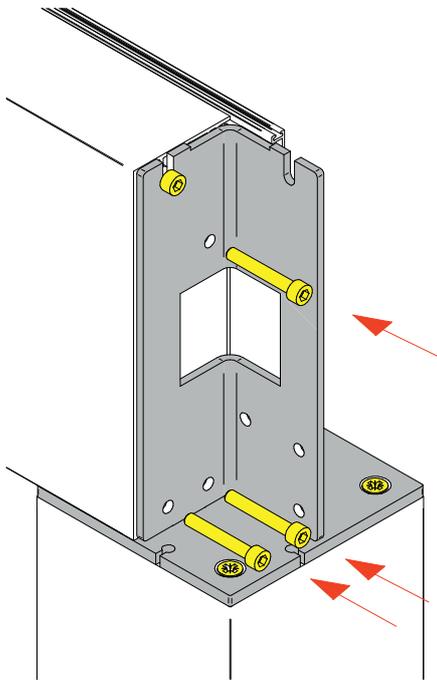

2.2 Nach dem Schieben des Spannbalkens in die Stutzpfosten, schrauben sie die restlichen M6x40 Schrauben ein.



Auf die gleiche Weise schraubt man und setzt den gegenüberliegenden Spannbalken mit den Pfosten ein.

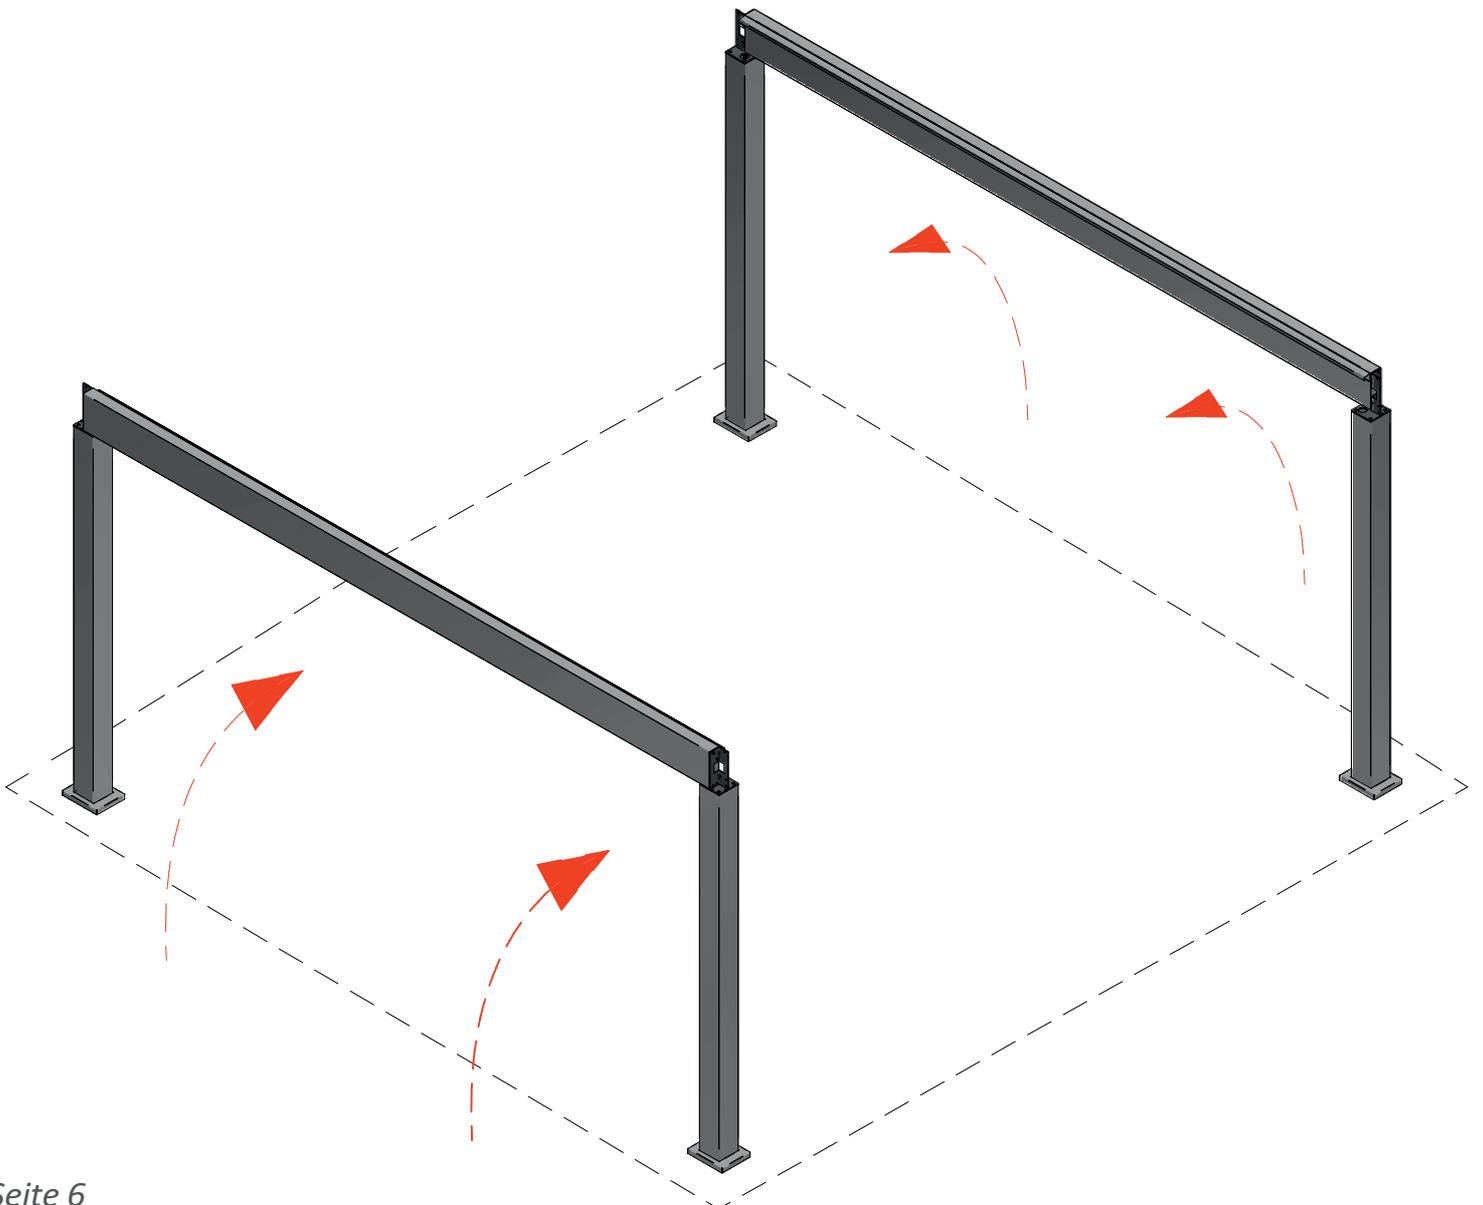


3. MONTAGE DER FÜHRUNGSSCHIENEN

VORSICHT::


Zerlegen Sie die Abdeckung, bevor Sie die Führungsschiene montieren!

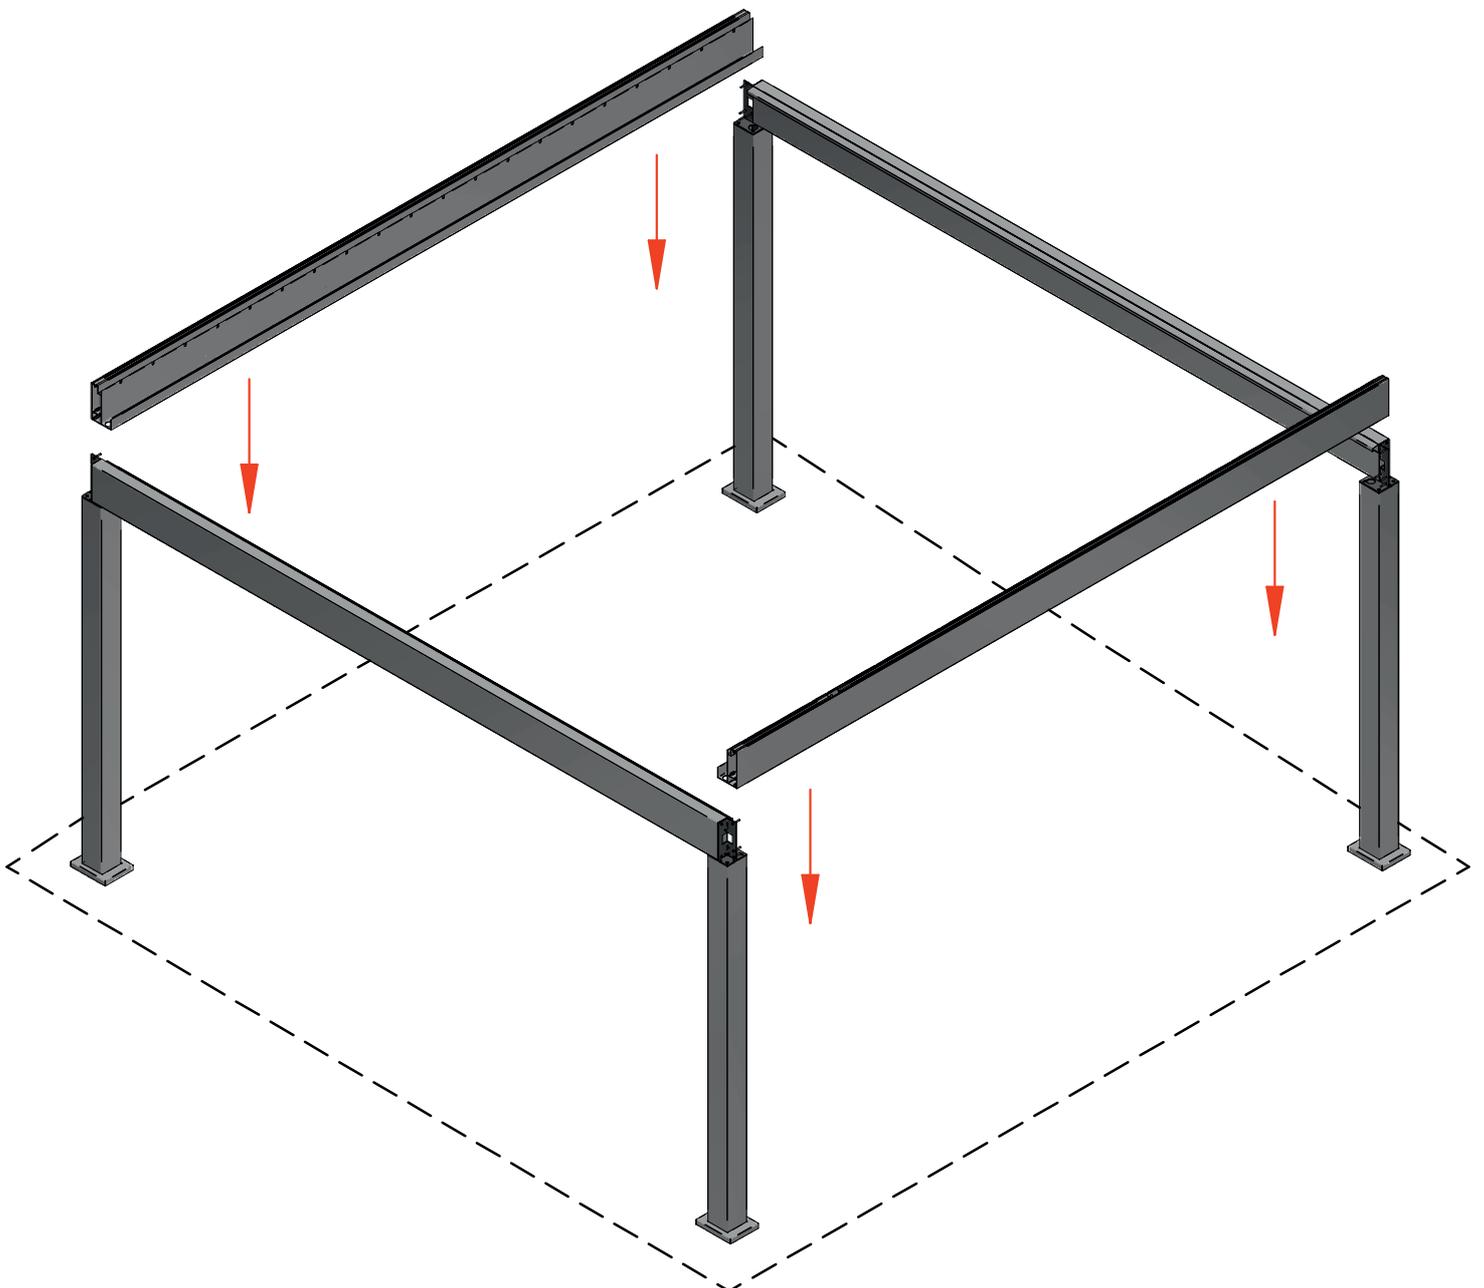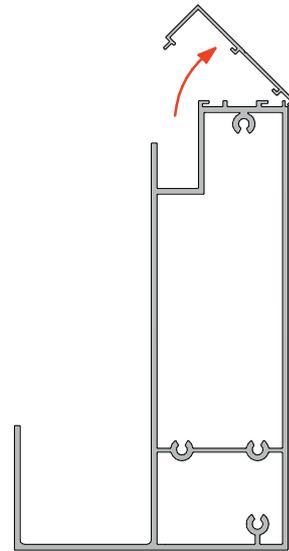


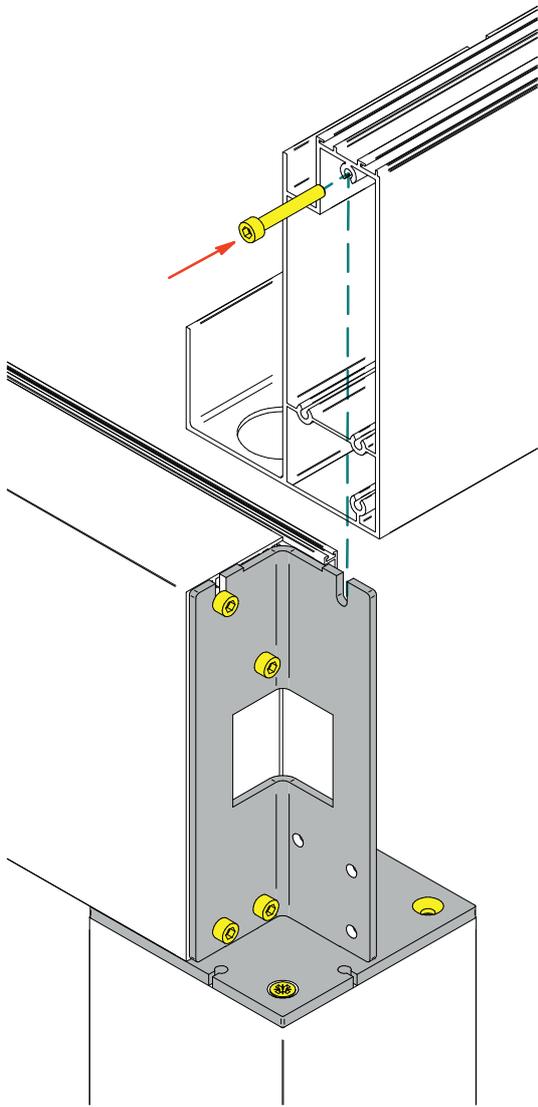


3.1 In den oberen Anschluss der Führungsschiene Schraube M6x40 einschrauben.


3.2 Die restlichen M6x40-Schrauben einschrauben

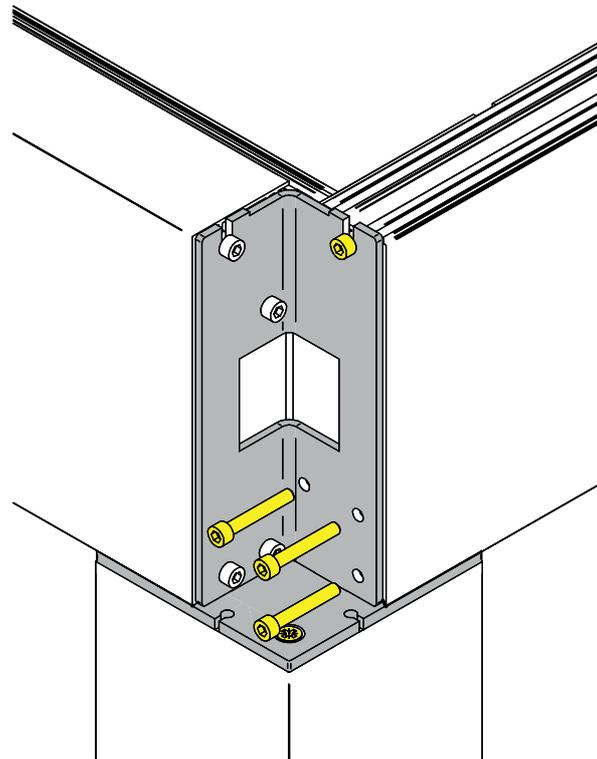

4. BEFESTIGUNG DER KONSTRUKTION AM BODEN

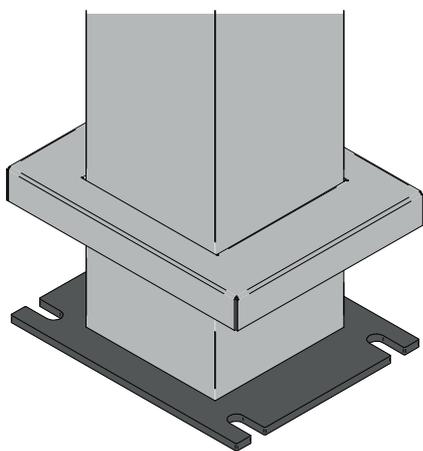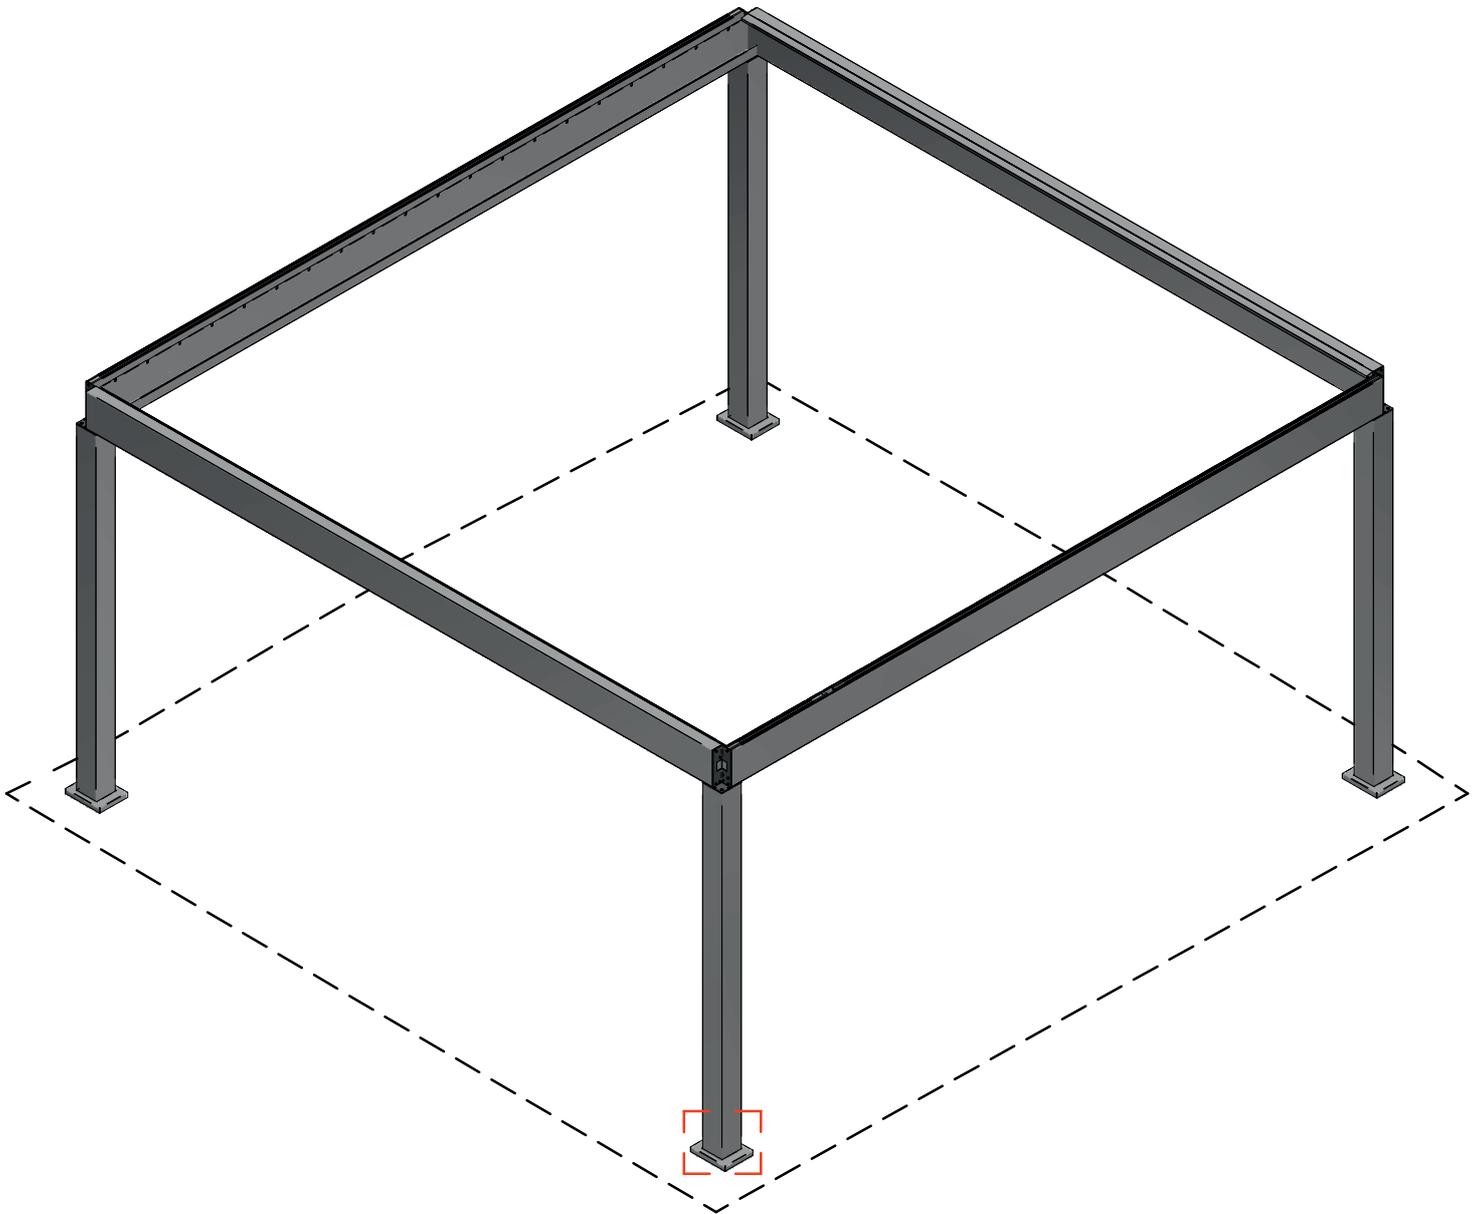


4.1 Um Konstruktion zu befestigen, muss die Pfostenabdeckung hoch angehoben werden und Bohrlöcher für die Schrauben zu sehen M10x100

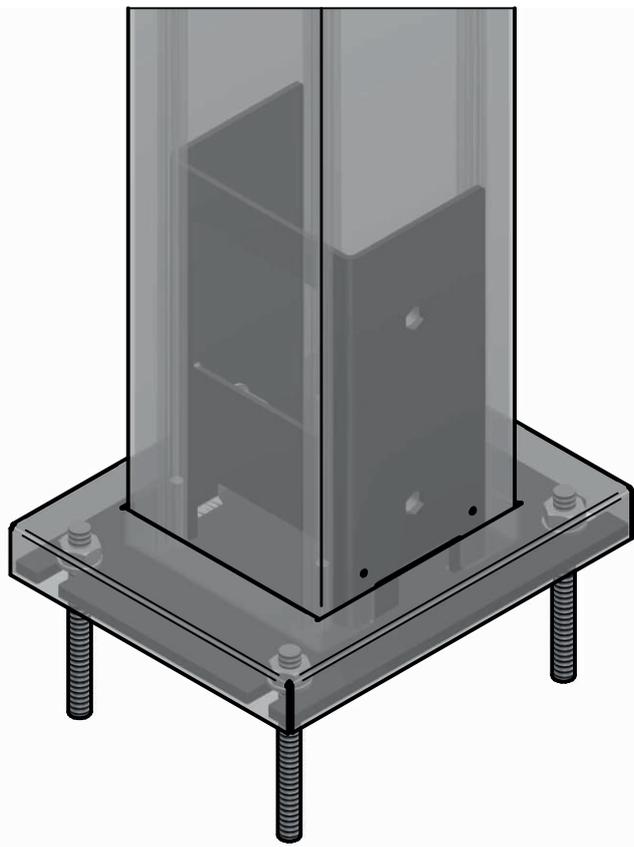


4.2 Nach dem Ankern mit chemischer Anker, befestigen Sie die Fußplatte und schieben Sie sie über die Pfostenabdeckung.


ALTERNATIVE MONTAGE

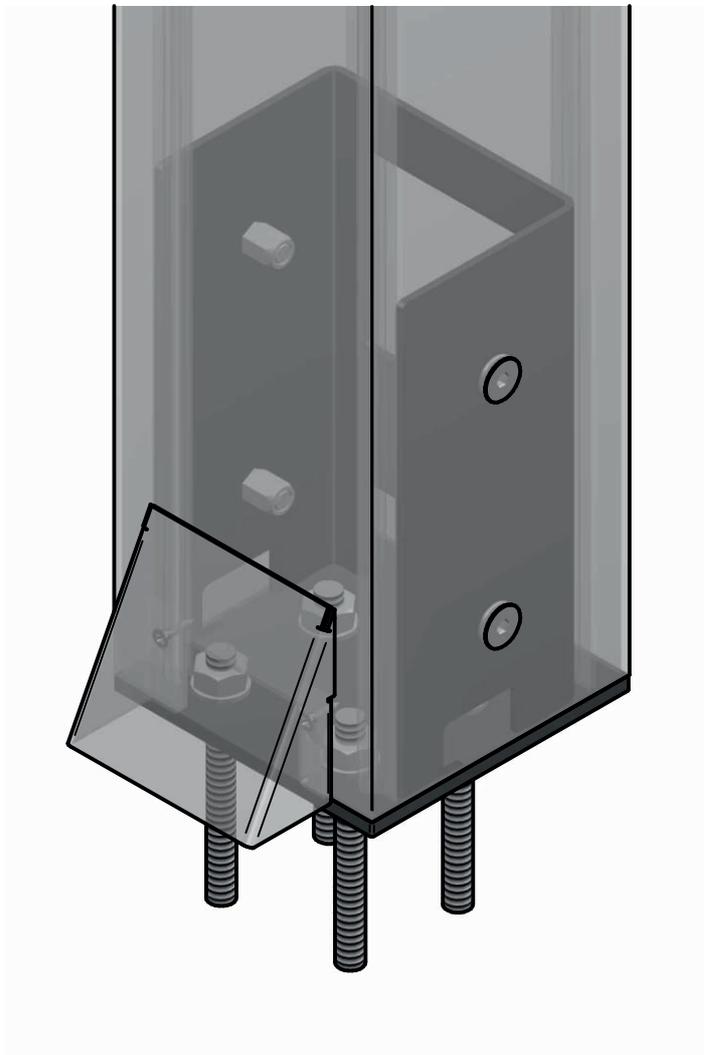


5. LAMELLEN MONTAGE

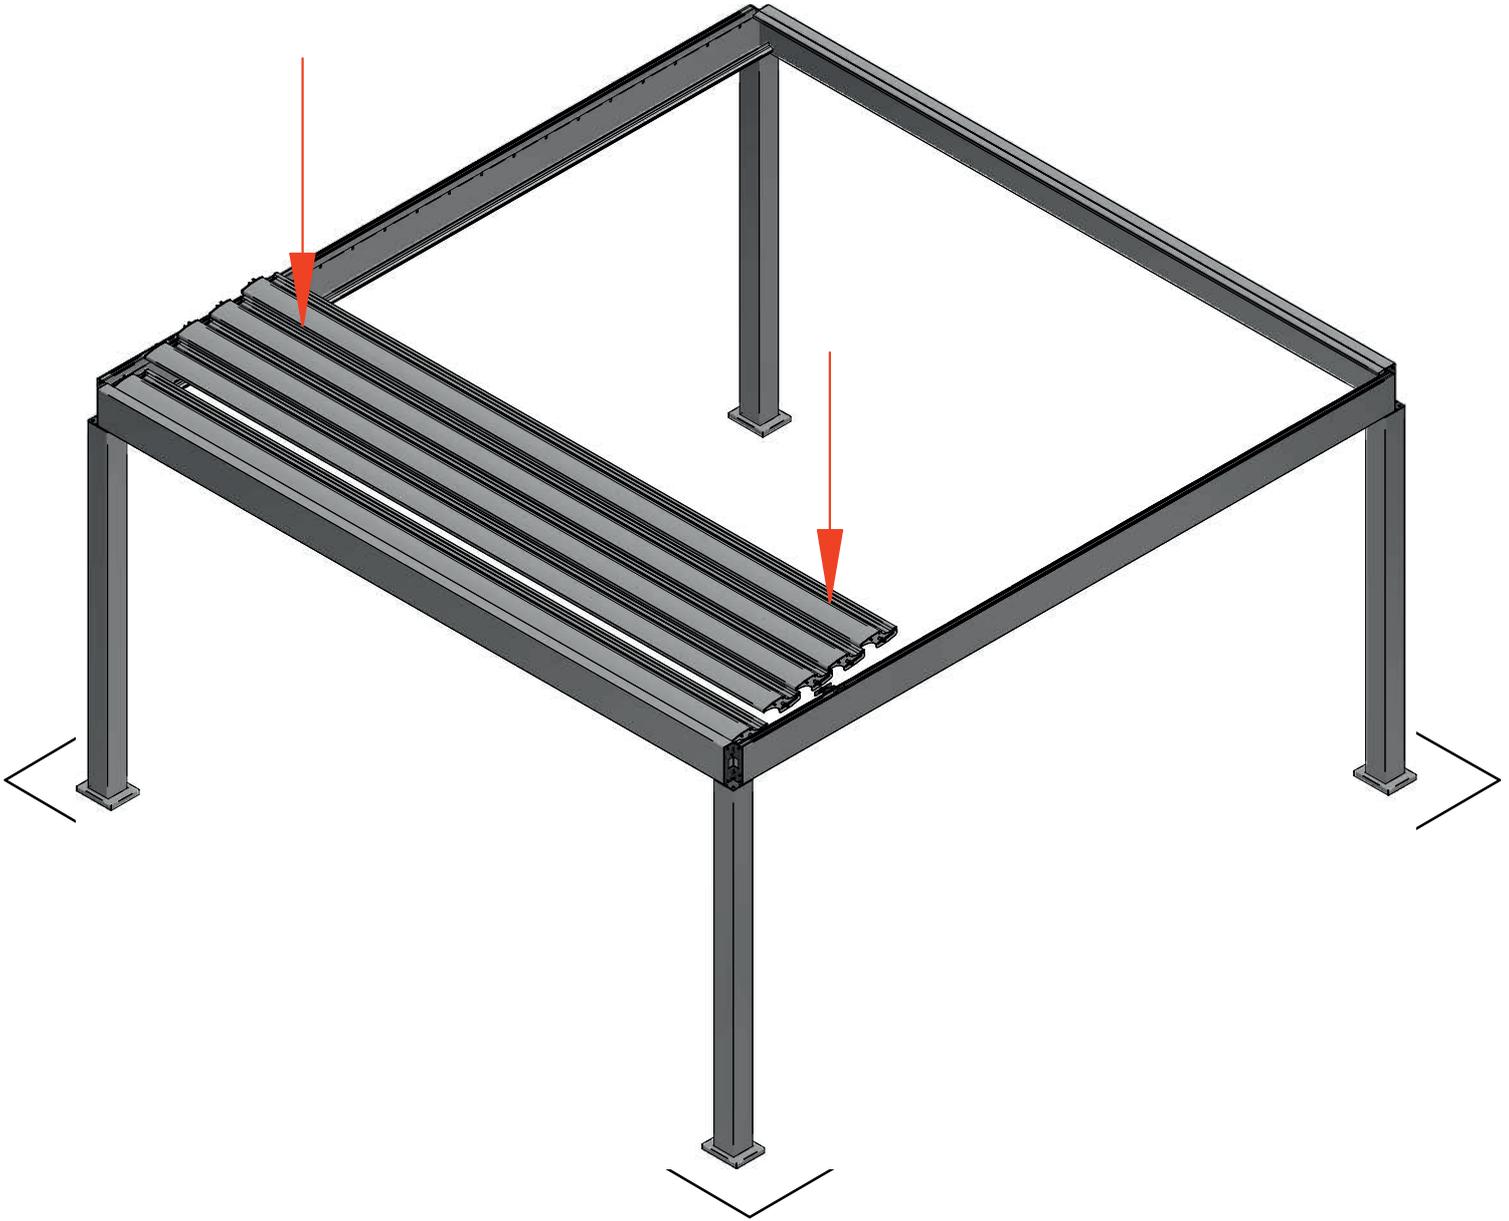


5.1 Die Installation der Lamellen sollte mit dem Schieben der Kunststoffhülsen auf die Stifte auf beiden Seiten beginnen.

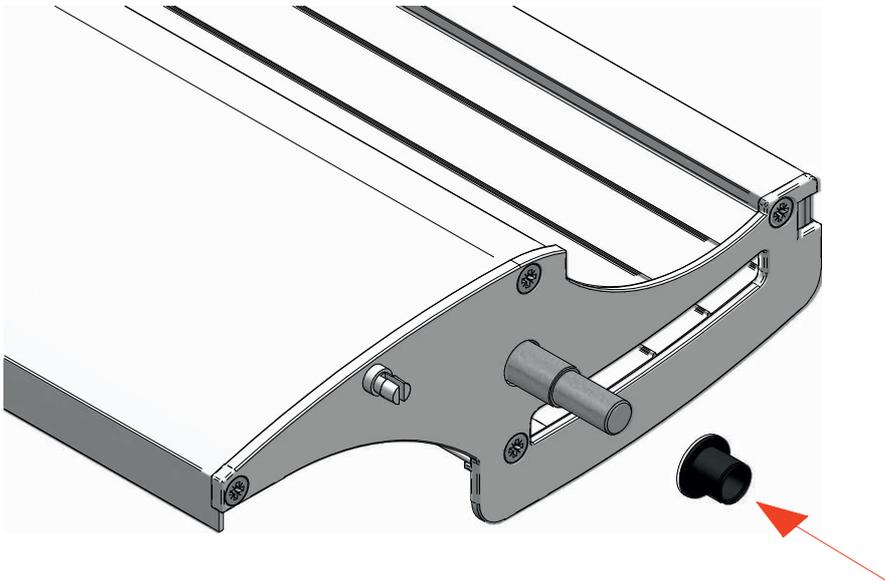


5.2 Setzen dann die Lamelle beidseitig in die Fräslöcher in der Führungsschiene ein.

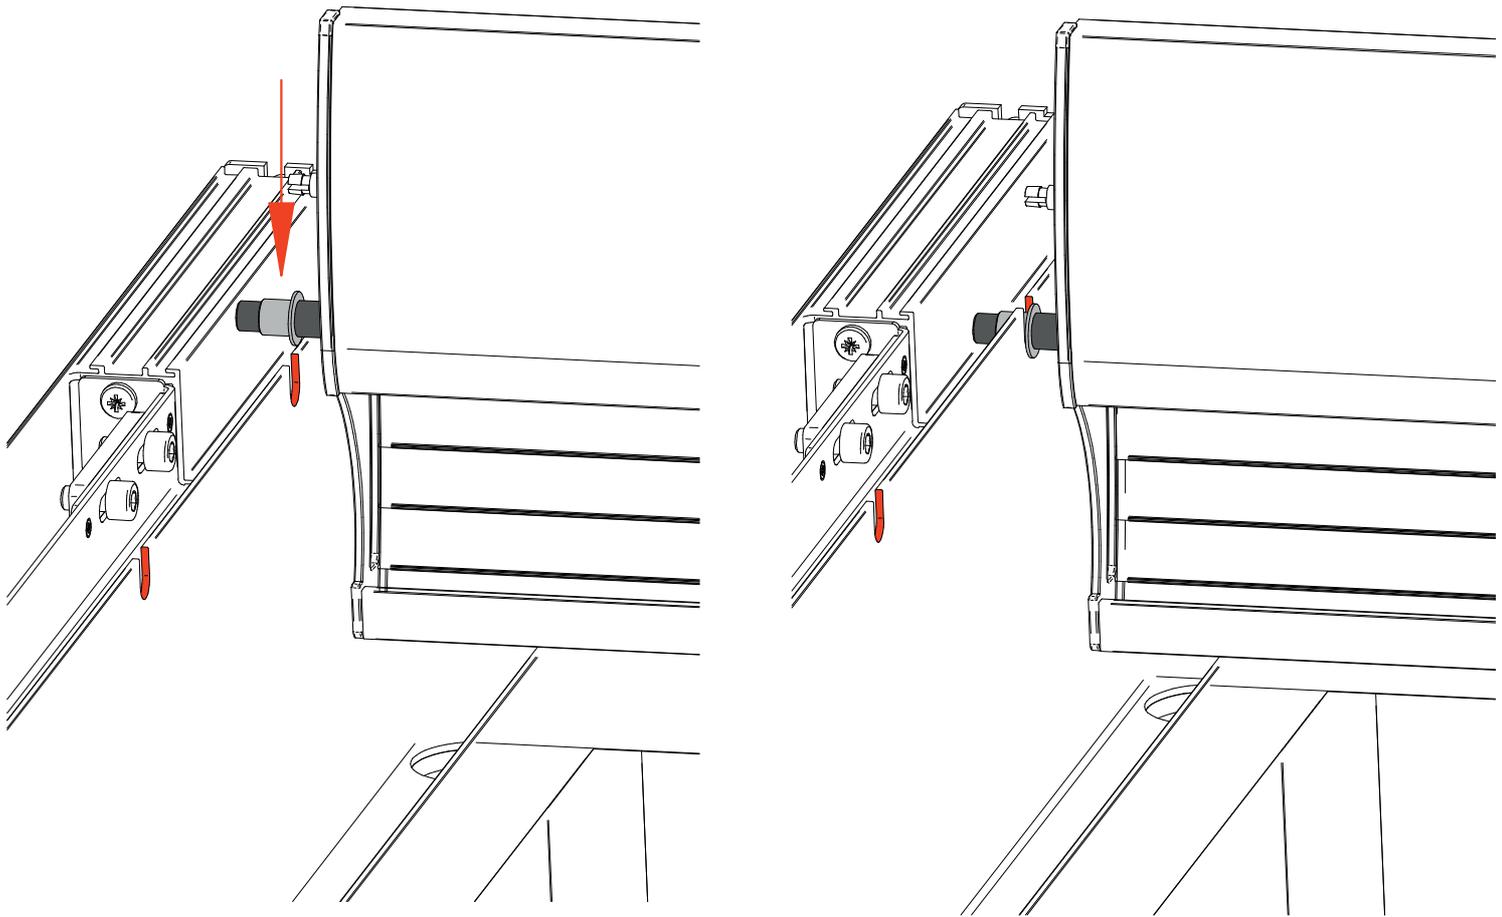


5.3 Jede Lamelle in der 90-V-Position muss mit dem Verbindungsprofil angeklickt werden

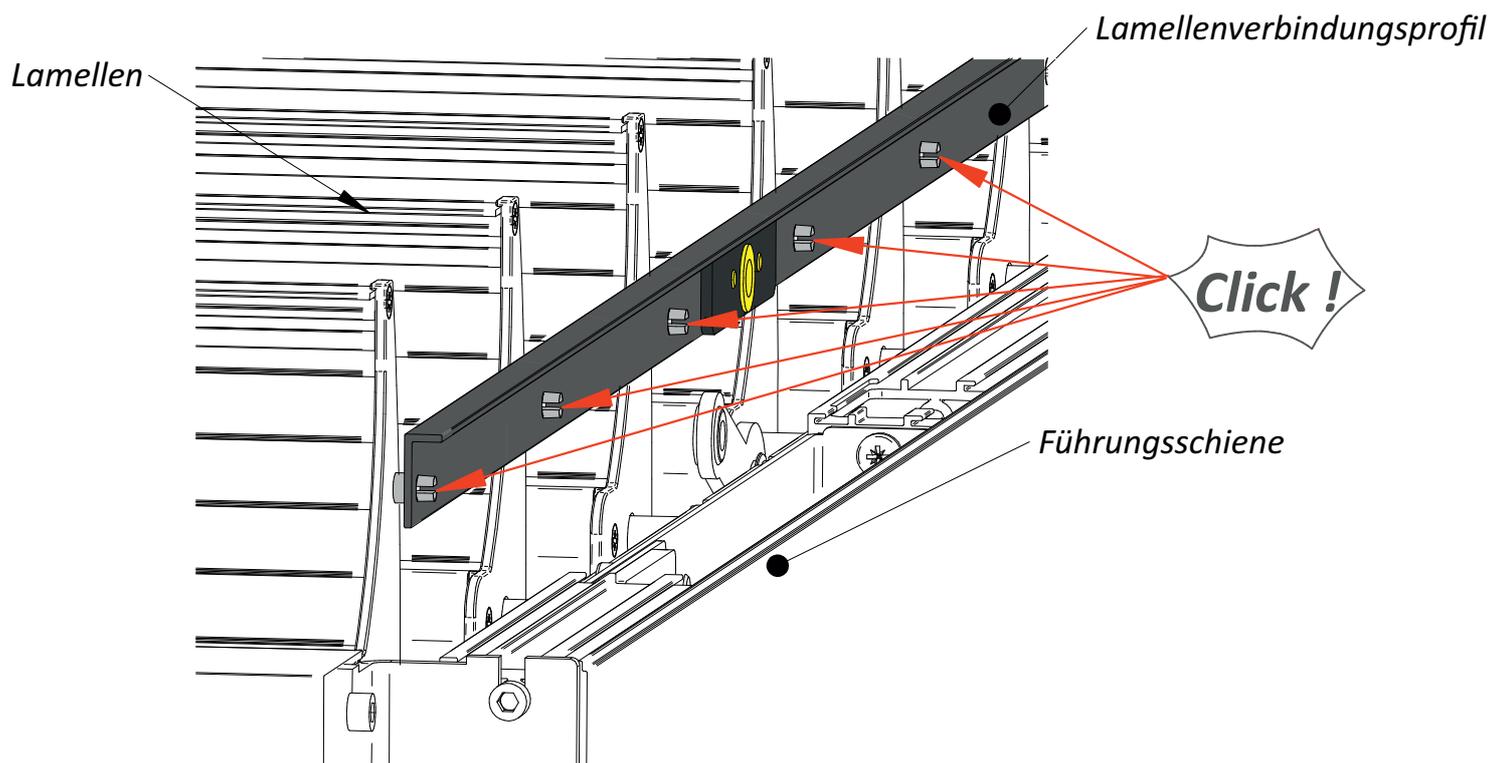


5.4 Nachdem alle Lamellen mit dem Verbindungsprofil angeklickt wurden, schrauben es mit den Motorarm mit Spezialschraube.

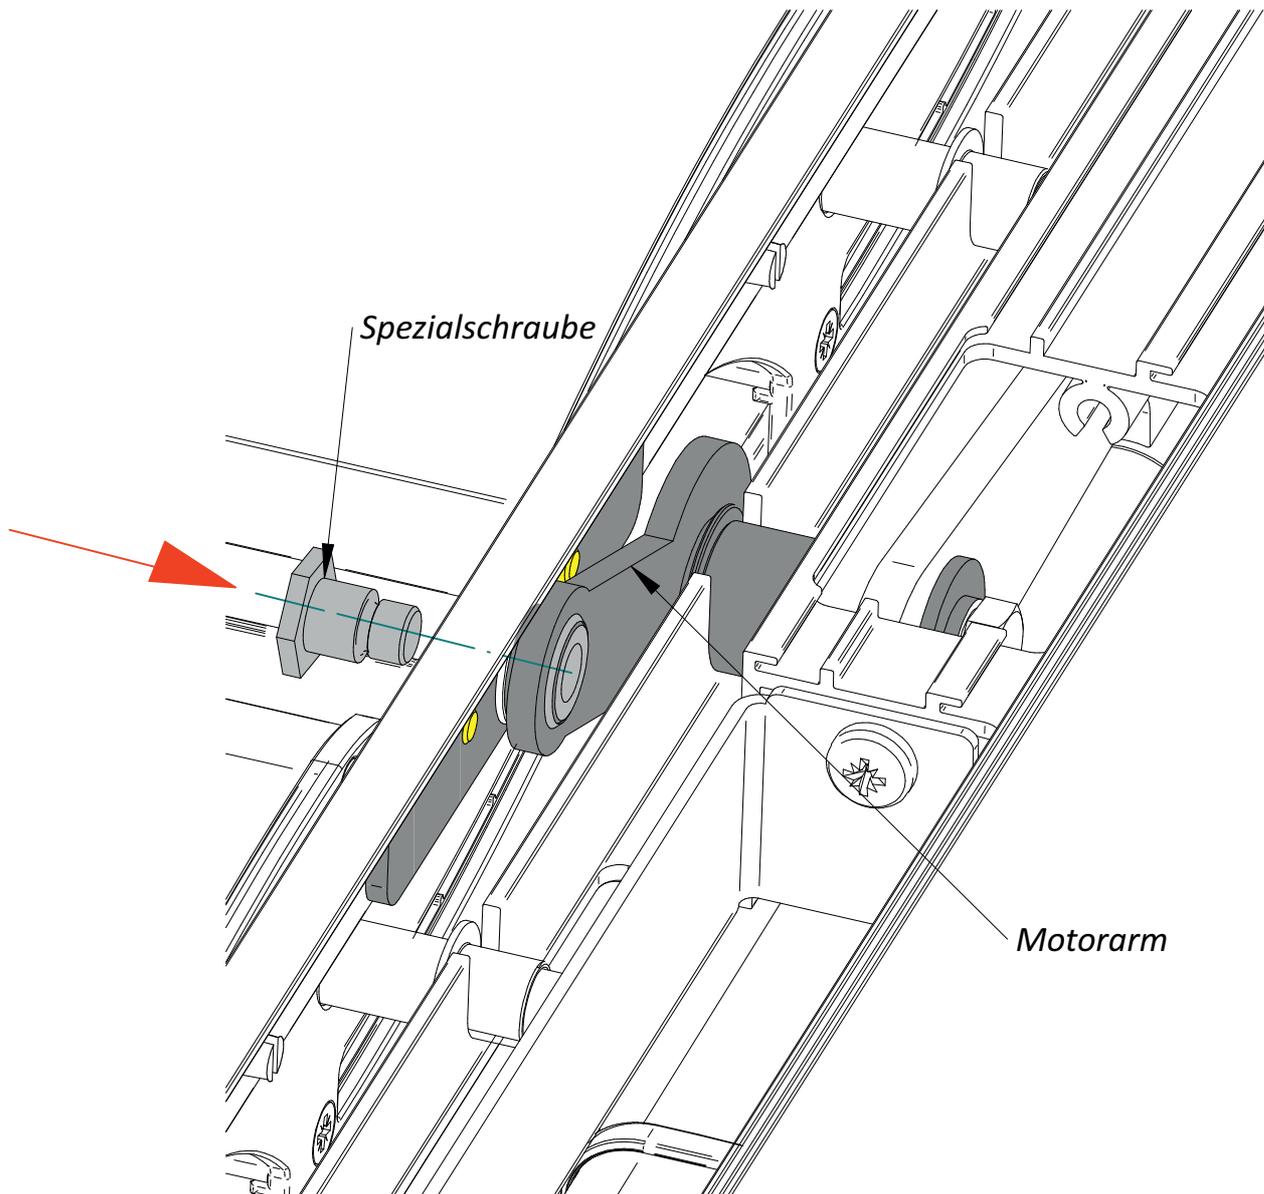

5.5 Schließen Sie, nach Montageabschluss der Installation der Lamellen die obere Abdeckung der Führungsschienen

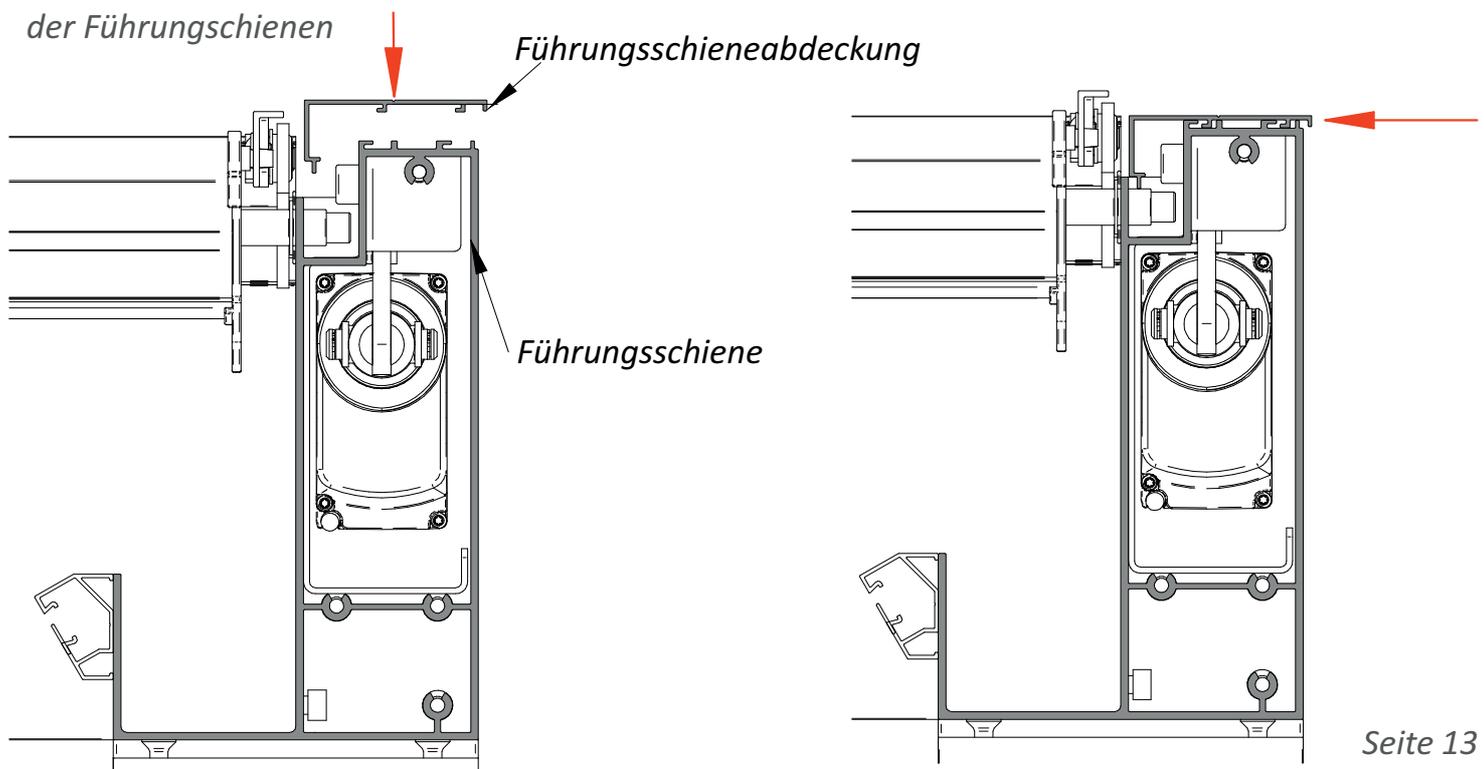

6. MONTAGE DER ABDECKUNGEN

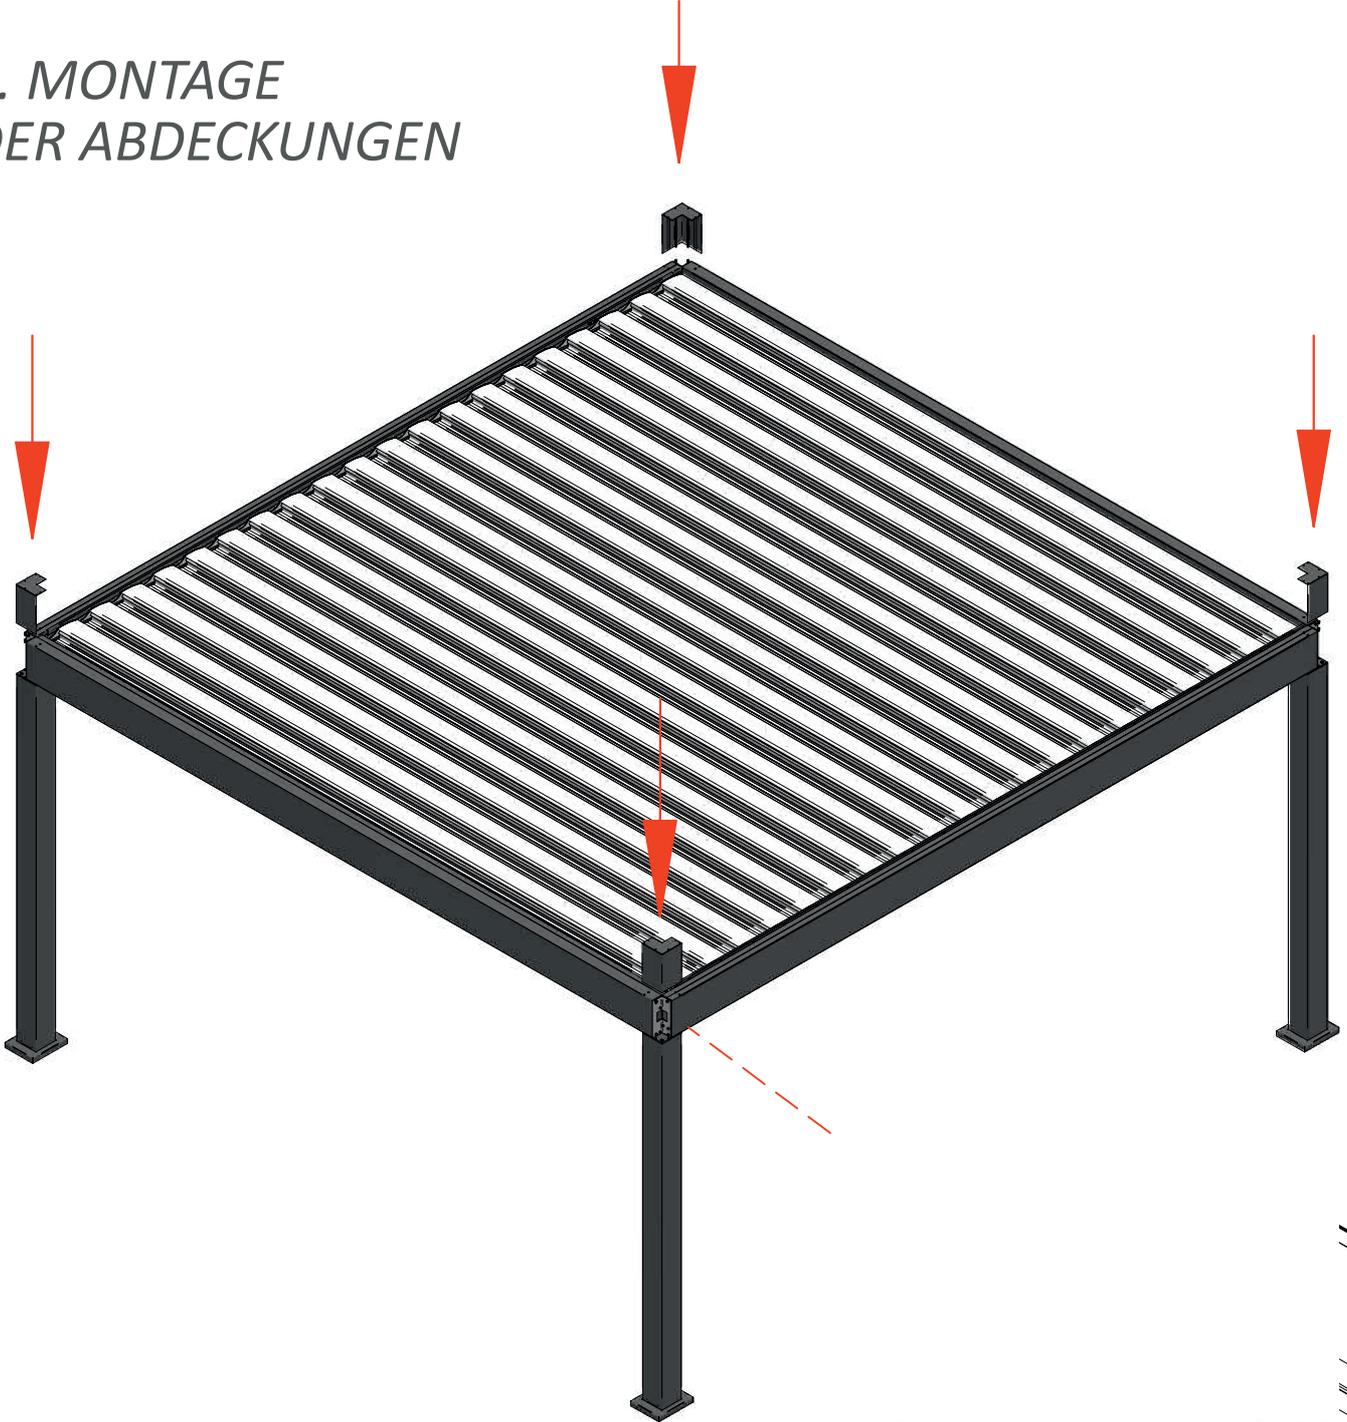

6.1 Stecken die Eckabdeckungen mit den Anschlüssen in die Stahlbuchsen und mit 4 Schrauben 3,5x16 anschrauben.

